6. トラブルと対応

ウォーターサーバーの調子が悪くなった時は、お問合せ前に以下の事をお調べください。

水が出ない

水が漏れている

水がぬるい

水が出にくい
ポタ漏れする

- タンクが空になっていませんか
- 衛生キャップを外していただけましたか
- タンクがきちんと差し込まれていますか
- 本体が傾いたりしていませんか
- レバーに移送用の保護材が付いていませんか
- タンクが割れたり、穴が開いていませんか
- 通水弁が外れたり、歪んだりしていませんか
- 電源プラグやアダプターが抜けていませんか
- ブレーカーが落ちていませんか
- 一度に大量の取水をしていませんか
- 背面の放熱部にホコリがたまっていませんか
- 設置場所が 35 度以上になっていませんか
- 上蓋がしっかり閉まっていますか
- 内部交換タンクが古くなっていませんか
- 結露ガードがまっすぐセットされていますか

7. 修理とアフターサービス

上記の確認の後にも改善されない場合や、その他のトラブルについては
電源プラグを抜いて、お求めの販売店、又はサービス窓口にご連絡ください。

※修理を依頼される時は次の事項をお知らせください。

1. お名前とご連絡先、お求めの販売店と会員番号など
2. 製品名「スリムクール」と本体の色、サイドパネルの色
3. シリアル番号（本体上部内側シールに印字があります）
4. 故障の症状をできるだけ詳しく（ご使用開始日、症状の出た日、症状の頻度など）
5. その他、ご使用の状況や環境など詳細の確認にご協力ください。

販売店：

この SlimCool はイギリス Ebac 社と
正式に提携した日本仕様の製品です。

Ebac WATERCOOLERS

EBWA Compliance Certified EBWA Challenge Test 2007

取扱説明書

**設置前に必ずお読みになり、
大切に保管してください。**

SlimCool Watercooler

室温水／冷水ウォーターサーバー

ページ

1. 安全上のご注意 ・・・1
2. 製品の特徴と仕様 ・・・2
3. 各部のなまえとご確認 ・・・3
   お手入れについて ・・・4
4. セットのしかた ・・・5
5. 内部交換タンクの交換 ・・・6
   長期間使用しない時 ・・・6
6. トラブルと対応 ・・・7
7. 修理とアフターサービス ・・・7

この度は SlimCool をお求めいただき、誠にありがとうございます。
最新の仕様やお知らせにつきましては販売店にご確認ください。

Rev:20140701

1. 安全上のご注意

設置・ご使用になる前に、この注意事項をよくお読みになり、正しくお使いください。
ここでは、誤った取扱いをした時に起こりうる、死亡や重傷の重大事故につながる可能性がある内容を示しています。これらの警告・注意事項は、安全上重要な内容ですので必ずお守りください。

警告：誤った取扱いをした時に人の死亡や重傷につながる可能性が大きいもの

注意：誤った取扱いをした時に人が障害を負ったり物的損害が発生する可能性が大きいもの

設置についての注意事項

警告

床置き型ですので、床が水平で丈夫で安全な所に設置し、転倒防止の処置をしてください。
転倒・落下による事故や、けが・感電・火災・やけどの恐れがあります。

電源は単相 100V で定格 15A 以上の専用コンセントを使用し、アースを設置してください。
延長コードの使用やタコ足配線、ステップル等での固定は火災の恐れがあります。

電源コードを傷つけたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを乗せたり、
加工・加熱したりしないでください。火災・感電の恐れがあります。

電源プラグにホコリが付着してないか確認し、コンセントにプラグの根元まで確実に差し込んでください。ホコリが付着したり、接続が不完全な場合は、感電・火災の恐れがあります。

可燃性ガスの漏れる恐れがある場所や、シンナー等の揮発性の高い溶剤等を
近くで使用しないでください。爆発や火災の恐れがあります。

注意

屋外や湿気の多い場所、換気の悪い場所、周辺温度が 35 度以上や氷点下になる場所、
直射日光が当たる場所や発熱物のそばには設置しないでください。

壁から 10cm 以上は離して設置してください。
排熱を妨げるもの、冷蔵庫やストーブ、他の熱源に隣接する場所に置かないでください。
ウォーターサーバーの寿命を短くし、安全を損なう恐れがあります。

使用についての注意事項

警告

焦げ臭い等の異常がある場合は、ただちにすべて運転を停止し、電源プラグを抜いて
お求めの販売店、又はサービス窓口へご連絡ください。
異常のまま運転を続けていると故障や感電・火災の恐れがあります。

電源プラグに濡れた手で触れたり、電源コードを持って引き抜かないでください。
感電したり断線やショートによる火災の恐れがあります。

背面の放熱部から棒や指を入れないでください。やけどをしたり、感電の恐れがあります。

修理技術者以外は絶対に分解したり修理を行わないでください。感電や漏水の恐れがあります。不当な改造や修理による故障、事故については保証致しかねます。

注意

水道水以外のものやお湯を入れたり、飲用以外の用途で使用しないでください。
推奨外の交換品・用途・使い方・お手入れでの使用は、トラブルの原因になります。

タンクにお水の入った状態で、電源プラグを抜いたままにしないでください。
抜いたまま放置しますと、水質が変化し、不快な臭い・味の原因になります。

長期間（1週間以上）使用しない場合は、タンクを外して水を抜き、コンセントから
電源プラグを抜いてください。水質悪化と絶縁体劣化による感電や漏電の原因となります。

お子様や、視力や握力などの弱い方には、必ず大人の方が側にお付き添いください。

ペットを飼っているお客様は、ペットがレバーやコードに接触しないようご注意ください。

製造業者（Ebac Ltd,）及び輸入事業者は、誤解や誤用に起因する損害賠償責任を受け入れかねます。

2. 製品の特徴と仕様

- 水に触れる部分を、まるごと交換できるので**衛生的**です。
- ペルチェ方式の冷却装置なので、**音が静か**です。
- 温水機能がないので、とても**省エネ**、**安全**で、**スリム**です。
- 8リットルボトルにぴったりサイズ、
  いつでも気軽に美味しいお水が飲めます。

ご注意ください。

※本製品はノンスピルボトルタイプの飲料水のためのウォーターサーバーです。
飲料水ボトルの取り扱い方法については、それぞれの販売店に必ずご確認ください。
※ご使用の飲料水ボトルのキャップの衛生シールを剥がして
キャップを下に向けても水が漏れないことをご確認の上、ご利用ください。
※セット時にキャップの中栓が浮いてしまった場合も、そのままお使いいただけますが
お水がなくなるまでボトルの抜き差しはしないでください。
※内部交換タンクを強く握るなどすると、ペットボトル部が割れるなどの恐れがあります。
お水をセットした後、念のために水漏れがないことを確認してからご使用ください。

製品の仕様

本体高さ	955mm
本体横幅と奥行き（直径）	本体部：200mm　台座部：300mm
本体重量（水なしの場合）	約13kg
動作温度	5℃～35℃
冷却時間（室温22℃の場合）	4～8時間で10℃以下
平均取水量	毎分2.4L程度
最大出力	約55w
内部交換タンク（WaterTrail™）容量	2.2リットル
内部交換タンク（WaterTrail™）使用期限	3ヶ月

※製品改良にともない、予告なく製品の仕様や取扱説明書の記載を変更・改訂する場合があります。

3.各部のなまえとご確認

※お受取り時、外箱や外観が破損している場合は本製品を使用せず、すぐに宅配業者へご連絡ください。
特に電源コードが損傷している場合はメーカーや指定業者の方以外は修理・分解等しないでください。
※アース線の接続や延長についてはお近くの電器店様などにご相談ください。
※設置に際しては「1.安全上のご注意」（1ページ）を必ずお読みください。

製品お受取り後、内容物が揃っているか、傷などがないか確認してください。

A：ウォーターサーバー本体

B：内部交換タンク

（パーツ品番：BNA010S　パーツ名：Water Trail™（ウォータートレイル））

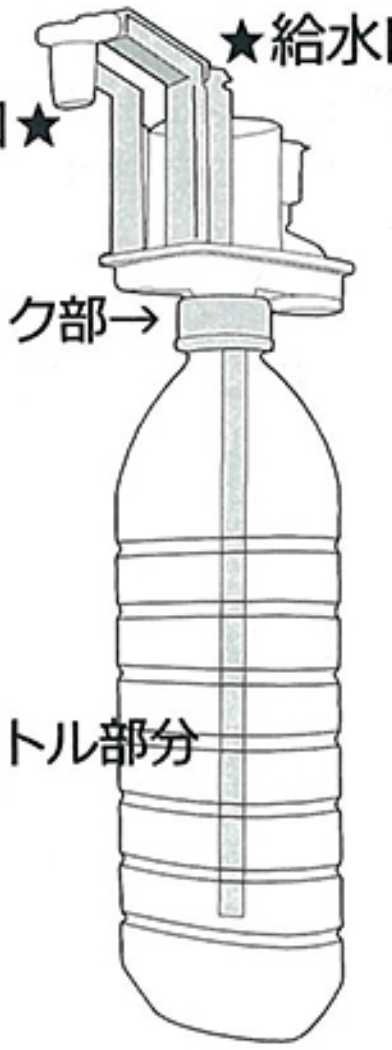

・本体のフタを開け、中にセットします。
お水を冷やすための
ペットボトル素材のタンクです。

・本体にセットした後、
衛生キャップ（またはシール）を
取り外してお使いください。
（給水口★と注水口★の２箇所）

・３ヶ月に１回の交換をお願いします。

・交換時には結露ガード（白いスポンジの
ようなもの）を捨てないように
ご注意ください。

その他同梱物

・この取扱説明書
・電源アダプター一式
・ボトルアジャスター
・結露ガード

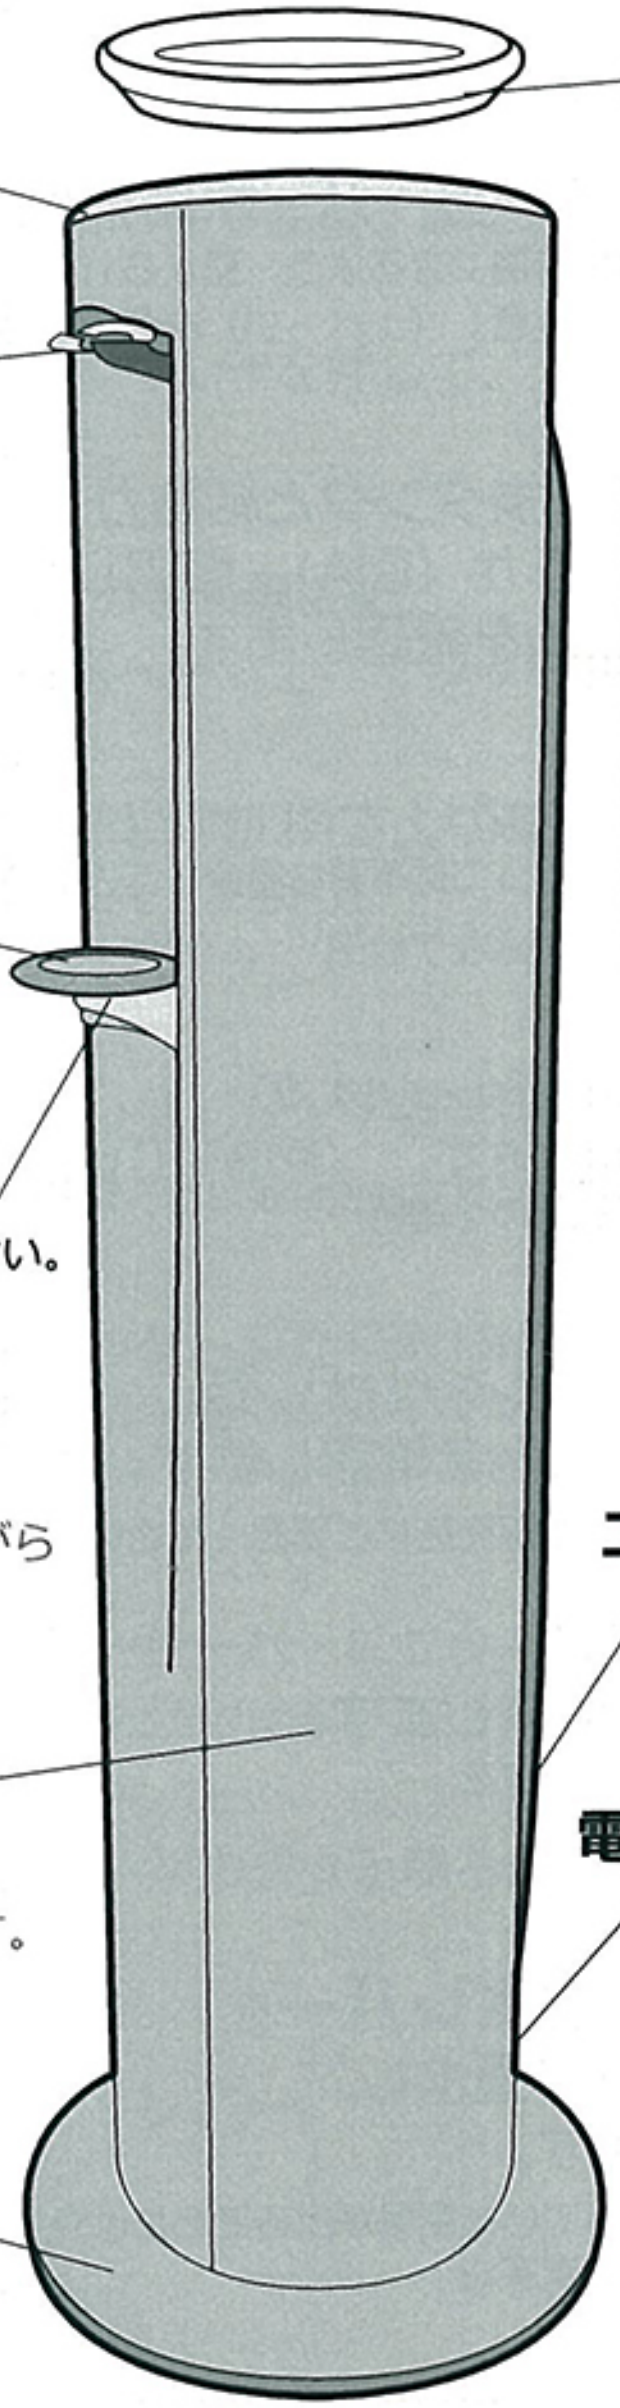

ボトルアジャスター
ご使用のボトルの首が長い時など
ぐらつきを安定させるのに
ご利用ください。

本体フタ

注水レバー
右側（青）：冷水
左側（白）：室温水
チャイルドロックは
ついていません。

結露ガード
白いスポンジのような部品です。
冷気をふさぐ役割をします。

内部交換タンク
（ウォータートレイル）の
ネック部に取り付けて使用します。

カップ置き
電源が入ると
青いLEDが光ります。

※お水を注ぐ時は
カップに軽く手を添えてください。

※通常のお手入れ以外の
分解などはしないでください。

**カップ置き
高さ調整レバー**
カップ置きとレバーを握りながら
上下に動かすことができます。

エアフィルター（背面）
工具なしで取り外しができます。

サイドパネル
本体フタを開けると
工具なしで取り外しができます。

電源アダプター挿込口（背面）
※電源ボタンはありません。
異常を感じた時はすぐに
プラグを抜いてください。

台座部

※本体を移動する時は
電源を切って、
中のお水を抜いてから
移動してください。

お手入れについて

◇ 3ヶ月毎（90日毎）に**内部交換タンク**の交換をお願いします。
◇ ウォーターサーバー本体は柔らかい布などでからぶきしてください。
◇ 背面のエアフィルターや電源プラグ付近は、ホコリが溜まらないように
定期的（少なくとも月に１度）に確認、お手入れしてください。
※エアフィルターは取り出して、ホコリを取り除いてください。
ぬるま湯などで洗う場合は、完全に乾かしてからセットしてください。

4.セットのしかた

1. 水平で安全な場所にウォーターサーバー本体を置きます。
    ※背面エアフィルターから十分に排熱できるよう、壁から10cm以上離してください。
    ※設置に際しては「1.安全上のご注意」（1ページ）を**必ずお読みください。**

2. 本体のフタを開けて、内部交換タンクと結露ガードが真っ直ぐにセットされているか（図A)、確認し本体のフタがカチッとなるのを確認します。

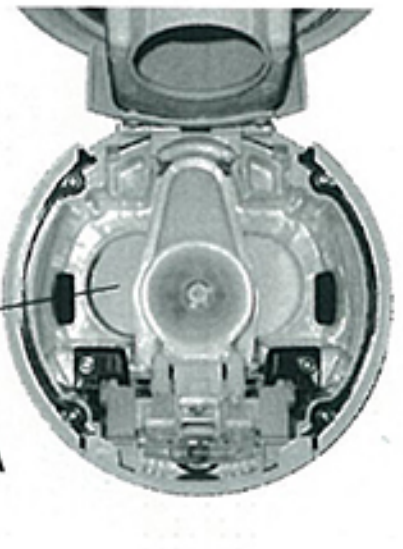

図A

3. ボトルアジャスターを本体フタの上に乗せます。
    ※ご使用の飲料水ボトルの形状によっては不要な場合もございます。

4. **内部交換タンク**（ウォータートレイル）の衛生キャップ・シールを外します。（図B・C)
    ※上方の**給水口**と手前側の**注水口**の２箇所

図B

5. 飲料水ボトルのキャップシールをはがして、逆さに向け、水が漏れないことを確認します。
    ※飲料水ボトルのご使用方法は必ず販売店にご確認ください

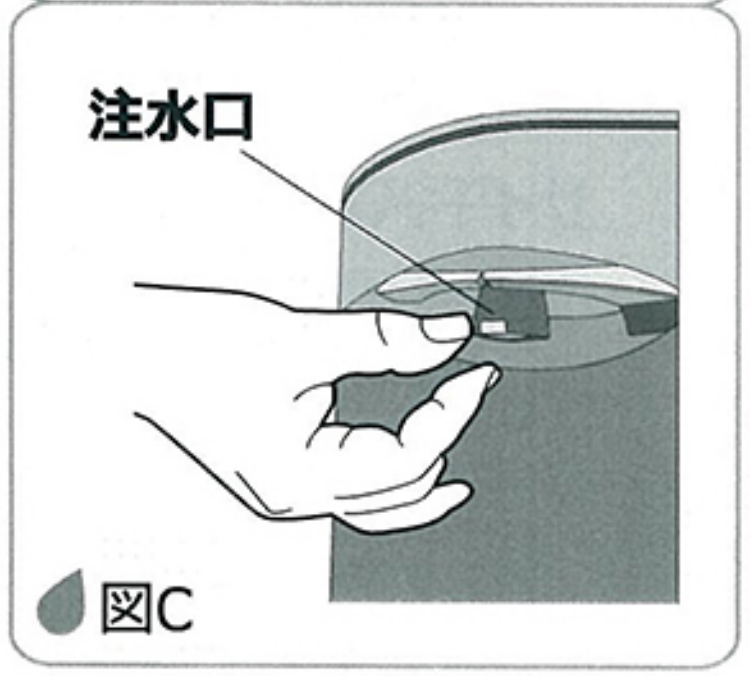

図C

6. **電源プラグ**をコンセントに挿します。
    ※コードをつなげてアダプタープラグを本体の背面に挿し込んでください。

7. コップを手に持ち、左右の**注水レバー**をそれぞれ、何度か押し下げて通水し、お水が出ることを確認します。
    ※最初に通水する際には元々入っていた空気が出ることによりゴボゴボと音がすることがあります。

室温や浄水タンクにセットされた水の温度により異なりますが、およそ４～８時間で10℃以下の冷水になります。

↓

注水レバーの左は室温水、右は冷水が出ます。

※チャイルドロックは付いていません。ご注意ください。

5. 内部交換タンク（ウォータートレイル）の交換

３ヶ月に１回の交換をお願いします。

（パーツ品番：BNA010S　パーツ名：Water Trail™（ウォータートレイル））

1. お水が出なくなるまで、**注水レバー**を押して、室温水／冷水とも取水します。

2. ウォーターサーバー**本体フタ**の手前側にあるロック･レバーを引き、後ろ側へ持ち上げてフタを開きます。（図D）

3. 使用済みの**内部交換タンク**を垂直に引き上げます。（図E）
    ※お水がこぼれないように注意してください。
    ※ペットボトル部を持たないでください。（圧力でお水が溢れます。）

4. **内部交換タンク**をの中の水は流しなどで逆さまに向け、排水します。
    ※使用済み内部交換タンクの廃棄方法は各自治体に従ってください。

5. 新しい**内部交換タンク**をパッケージから取り出します。
    ※ペットボトル部を少しだけ回し（強く握らないでください）、ウォーターサーバー本体にまっすぐ入るように向きを調節します。

6. **内部交換タンク**をウォーターサーバーにセットします。
    ※結露ガードを図Ａのように、ぴったりはめてください。

7. **本体フタ**を閉じ、ロックレバーがカチッと鳴るまでしっかり押し込みます。

図D

図E

長期間使用しない時は

電源プラグを抜き、お水は全て排水し、十分に乾かしてください。
ご使用を再開の場合は、新しい内部交換タンクをお使いください。